

THESE INSTRUCTIONS SHOULD ONLY BE PRINTED USING ADOBE ACROBAT AND SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY THE USER'S EQUIPMENT OR BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT.

ESTAS INSTRUCCIONES SOLO SE DEBEN IMPRIMIR USANDO ADOBE ACROBAT Y NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES "TAL COMO ESTAN" Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DEL USUARIO O POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS.

THESE INSTRUCTIONS SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark Corporation ("AWC") cabinets and/or accessories. AWC's instructions are not intended to address every possible contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWC HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY CLAIMS FOR INJURY OR DEATH RELATED TO OR BASED UPON THE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ANY INSTALLATION INSTRUCTIONS OTHERWISE PROVIDED BY AWC.

## Installation Instructions

Read carefully before you begin installation

# Shelf Alignment for Mullion Doors

This kit includes special adjustable shelf rests designed to align the shelves behind the mullions on the cabinet door(s). These instructions will provide you with the multiple orientations that the adjustable shelf rest can be installed, for your desired location. In some cases, you may want to use the spoon shelf rests that are supplied with this kit.

Depending on your particular angle of vision (seated or standing, and your distance from the cabinet), the shelves will be more hidden or less hidden. You may want to position the shelves differently to accommodate your preference.

### Contents

- (8) Spoon Shelf Rests
- (10) Adjustable Shelf Rests
- (10) Euro Screws


**NOTE:** The actual number and type of shelf rests required varies based on cabinet and preference.

### Tools Needed

- Step Ladder
- Phillips Screwdriver
- Tape Measure
- Safety Glasses

## Procedure

- 1 Remove all the shelves and all spoon shelf rests from the cabinet.
- 2 Measure down from the inside of the top of the cabinet to the bottom of the mullion door grids, as seen in Figure 1. Transfer the distance down from the inside of the top of the cabinet, in line with the shelf clip holes in the side panel, marking with a pencil, as seen in Figure 1.
- 3 If the pencil mark is over a shelf clip hole, then a Spoon Shelf Rest is needed for that location. To install a spoon shelf rest into the desired shelf clip hole, insert with the flat side of the spoon rest facing upward.
- 4 If the pencil mark is either above or below a shelf clip hole, then an Adjustable Shelf Rest will be needed for that location. By holding the flat surface of an Adjustable Shelf Rest along that pencil mark, rotate and move the Adjustable Shelf Rest until one of the screw holes is close to a shelf clip hole in the Side Panel, as seen in Figure 1.
- 5 To install an Adjustable Shelf Rest, align the screw hole in the Adjustable Shelf Rest with the desired hole in the side panel and secure with a Euro screw. Do not over tighten and strip the threads on the screw.
- 6 Install the shelves once all the shelf rests have been installed.

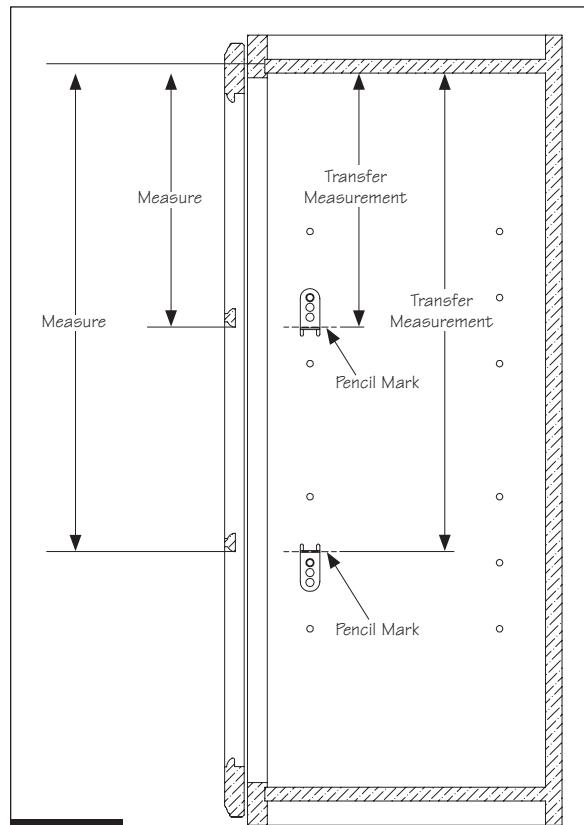

ESTAS INSTRUCCIONES NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES "TAL COMO ESTAN" Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS. Al utilizar estas instrucciones, usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. Estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/o accesorios de American Woodmark Corporation ("AWC"). Las instrucciones de AWC no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. POR LA PRESENTE, AWC RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMACION POR LESIONES O FALLECIMIENTO DERIVADOS DEL USO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE OTRAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION QUE AWC HAYA PROPORCIONADO DE ALGUNA OTRA FORMA.

## Instrucciones de instalación

Lea con cuidado antes de comenzar la instalación

# Alineación de los estantes para las puertas con parteluz

Este kit incluye soportes de repisa ajustables especiales diseñados para alinear las repisas detrás de los entrepaños en las puertas del gabinete. Estas instrucciones le proporcionarán varias recomendaciones para instalar el soporte de repisa ajustable en la ubicación deseada. En algunos casos, es posible que desee usar los soportes de repisa para utensilios que se proporcionan con este kit.

Dependiendo del ángulo de visión específico (ya sea que se encuentre sentado o de pie, y de la distancia desde el gabinete), las repisas quedarán más o menos ocultas. Puede que desee colocar las repisas de forma diferente para ajustarlas según su preferencia.

### Contenido

- (8) Soportes de cuchara para los estantes
- (10) Soportes ajustables para los estantes
- (10) Tornillos europeos

**NOTA:** La cantidad y tipo reales de soportes de repisas necesarios depende del gabinete y de sus preferencias.

### Herramientas necesarias

- Escalera
- Destornillador Phillips
- Cinta métrica
- Gafas de seguridad

## Procedimiento

- 1 Retire todos los soportes de las repisas y las repisas para utensilios del gabinete.
- 2 Mida hacia abajo desde el interior de la parte superior del gabinete hasta la parte inferior de las rejillas de las puertas con entrepaño, como se muestra en la figura 1. Transfiera la distancia desde el interior de la parte superior del gabinete, alineada con los orificios de los sujetadores de repisa en el panel lateral, marcándola con un lápiz como se muestra en la figura 1.
- 3 Si la marca del lápiz se encuentra sobre un orificio de un sujetador de repisa, es necesario colocar un soporte de repisa para utensilios en dicha ubicación. Para instalar un soporte de repisa para utensilios en el orificio del sujetador que se desee, insértelo con el lado plano del soporte para utensilios apuntando hacia arriba.
- 4 Si la marca del lápiz se encuentra sobre o bajo un orificio de un sujetador de repisa, es necesario colocar un soporte de repisa ajustable en dicha ubicación. Sostenga la superficie plana de un soporte de repisa ajustable junto a la marca del lápiz, gire y mueva el soporte de repisa ajustable hasta que uno de los orificios para los tornillos quede cerca de un orificio de un sujetador de repisa en el panel lateral, como se muestra en la figura 1.
- 5 Para instalar un soporte de repisa ajustable, alinee el orificio para los tornillos del soporte de repisa ajustable con el orificio que se desee en el panel lateral y fíjelo con un tornillo Euro. No ajuste demasiado y dañe las roscas del tornillo.
- 6 Instale las repisas cuando todos los soportes de repisa estén instalados.

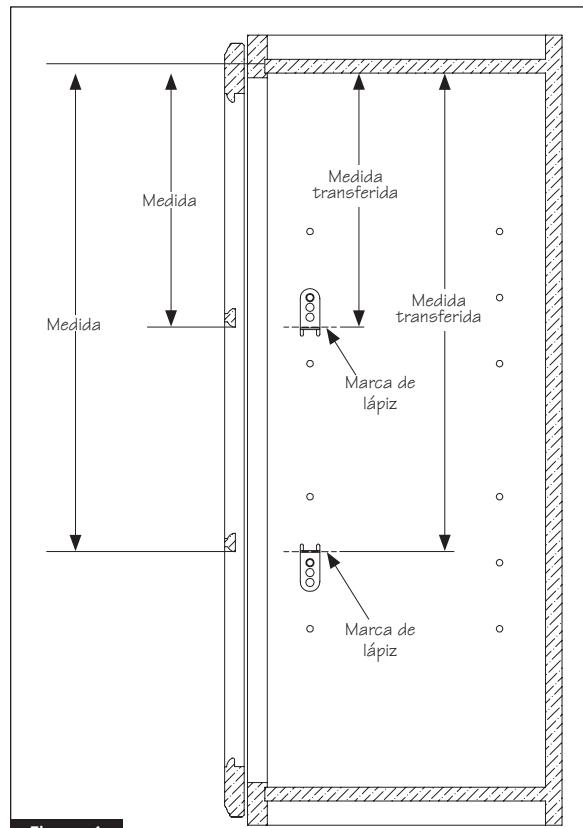


Figura 1